

Oppgradering versjon 7.8 til versjon 8 server


Denne veiledningen gjelder for oppgradering fra versjon 7.8 til versjon 8 server 64 bit. 32 bit følger samme oppgraderingsløp.

Oppgraderingen må skje der Febdok server ble installert fra. Du kan ikke oppgradere Febdok server fra en Febdok klient. Bildene i denne veiledningen kommer fra Windows 10.


For å oppgradere versjon 7.8 til versjon 8 må du vite om du har 32 bit eller 64 bit. Du må benytte samme type ved oppgradering. Du kan ikke oppgradere 32 bit til 64 bit eller omvendt.

NB!! Du må også oppgradere klienten til versjon 8.0. Dette gjøres ved å avinstallere klienten og installere ny klient fra klientsetup mappe på server. Anbefaler at du avinstallerer versjon 7 klienten før du oppgraderer server.


Last ned versjon 8 fra våre nettsider, www.febdok.no.

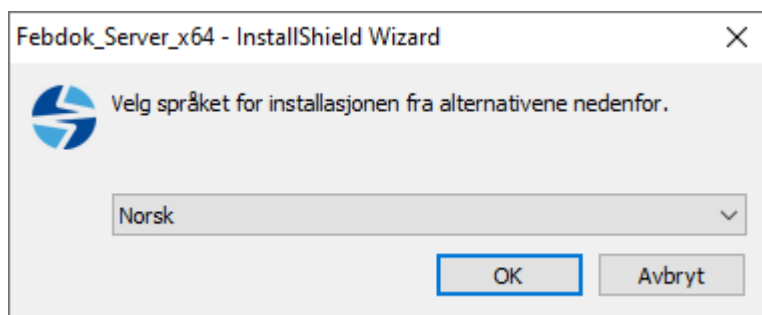

Figur 1 Velg språk for installasjonen av programmet.

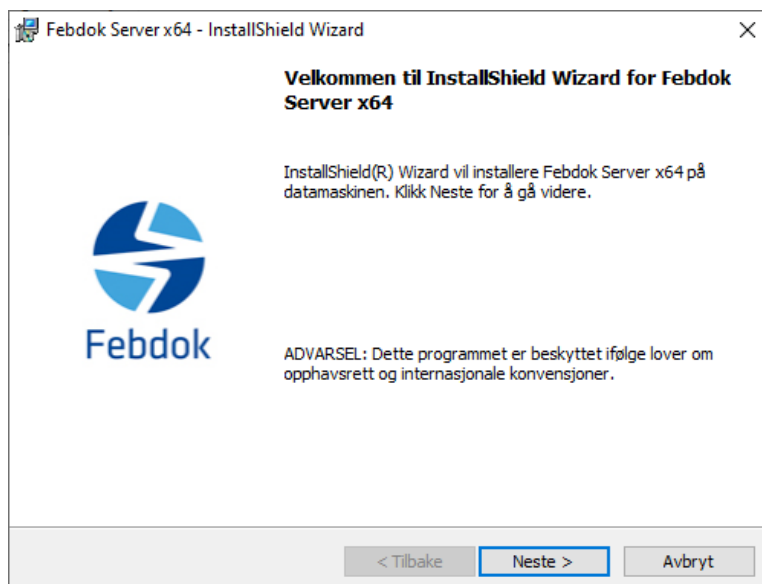

Figur 2 Trykk "Neste".

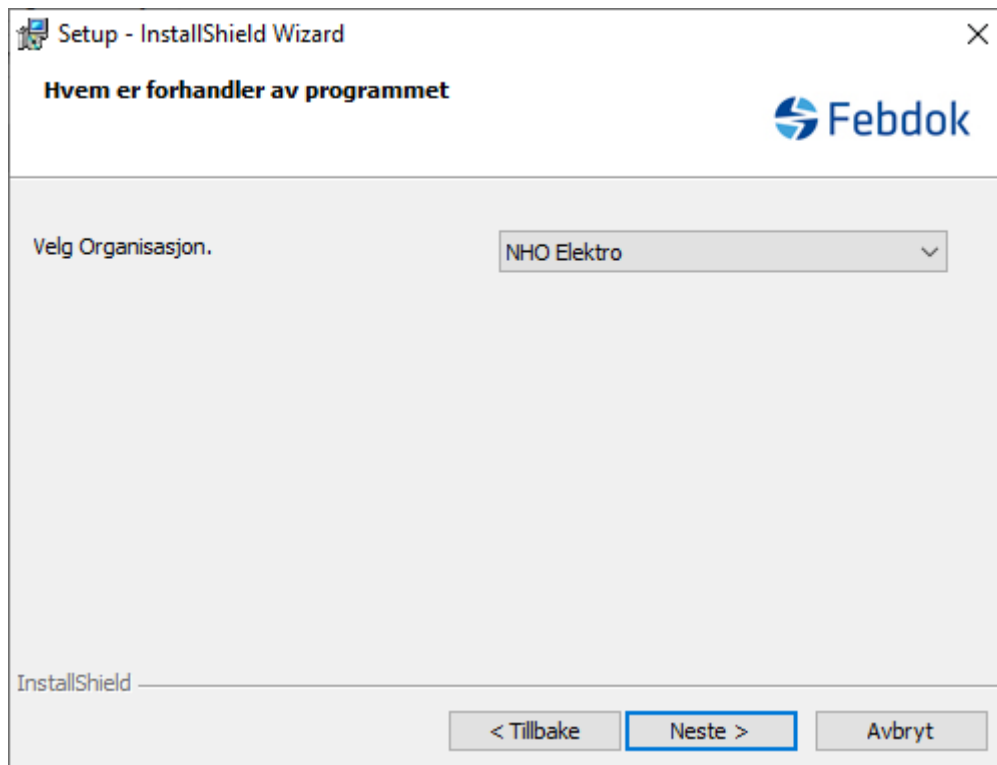


Figur 3 Velg Organisasjon

Her skal du velge NHO Elektro, dersom du har virksomheten din i Norge.

Dersom du har lisens fra en av våre samarbeidspartnere i Sverige, Danmark eller Finland, da kan du velge de som Organisasjon.


- NHO Elektro gjelder for Norge
- AEC Sverige gjelder for Sverige
- AEC Danmark gjelder for Danmark
- Sähköinfo gjelder for Finland

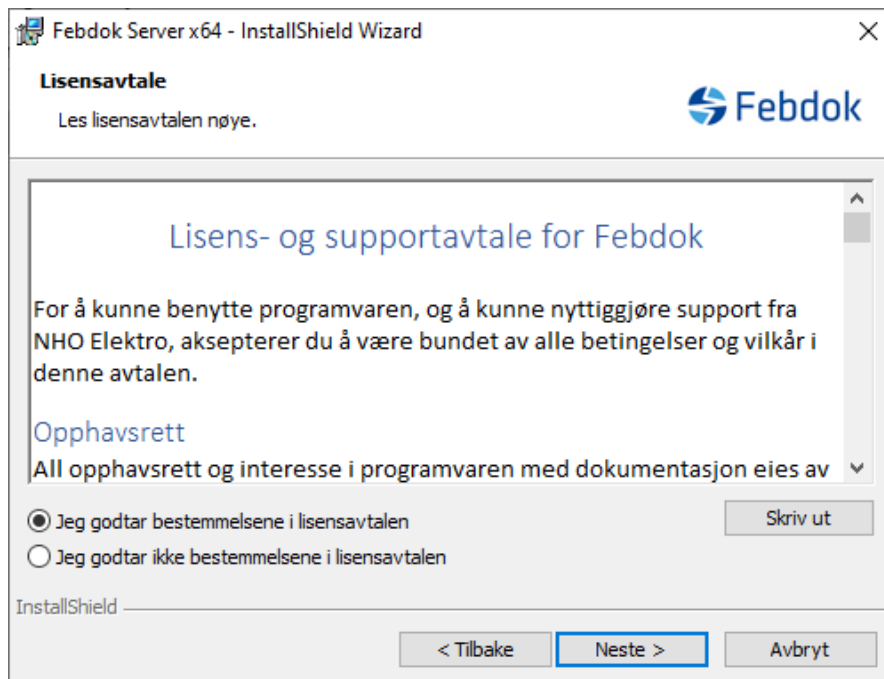

Figur 4 Du må godkjenne lisensavtalen før du kan gå videre.

Dersom du ikke leste avtalen kan du finne den i Febdok katalogen på din PC etter installasjonene dersom du vil lese den.


Den ligger i Febdok mappen på server under mappen \Extra\LisensDoc

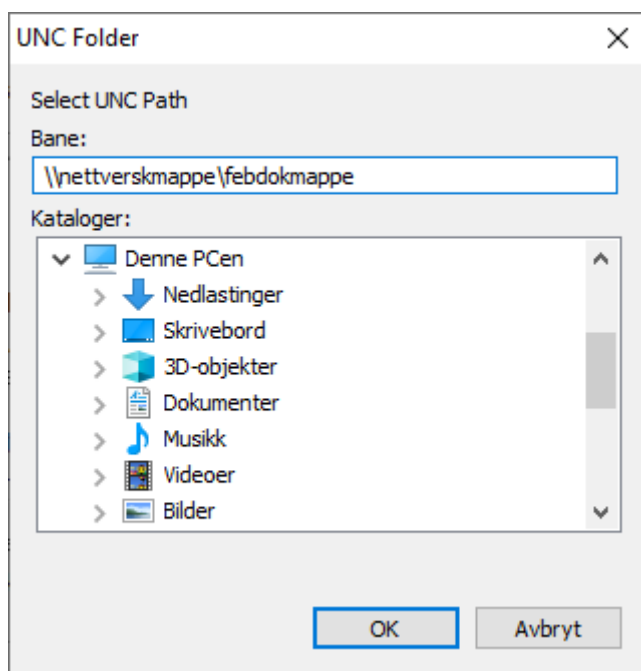


Figur 5 velg destinasjons mappe (UNC mappe)

Velg mappen på server der Febdok programmet er installert. Er du usikker kan du åpne en fil som heter FebdokInstallDir.txt i Klientsetup mappen. Kopier exec path fra første skråstrek.

Eksempel: \\servernavn\mappenavn

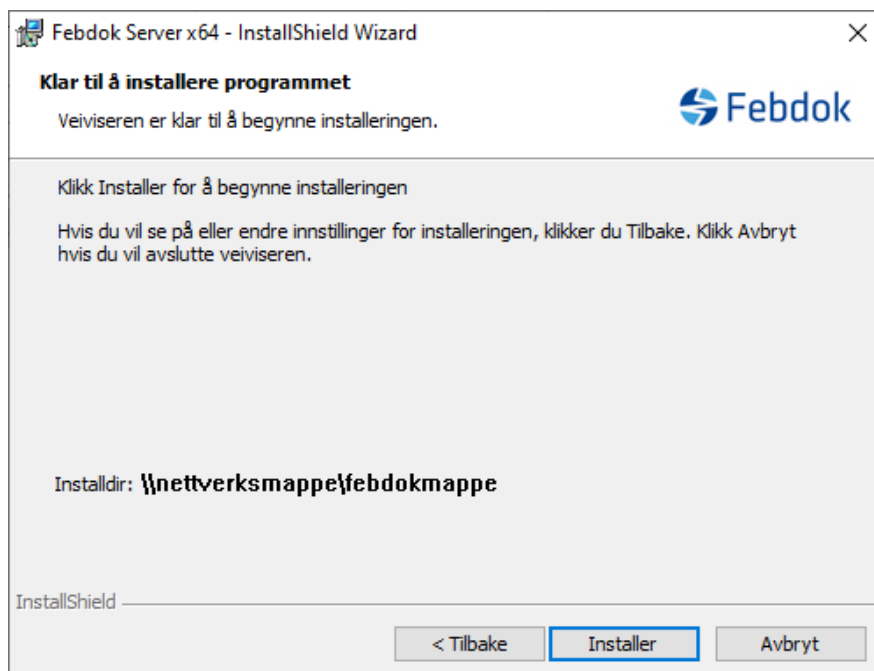

Figur 6 Trykk installer for å oppgradere Febdok

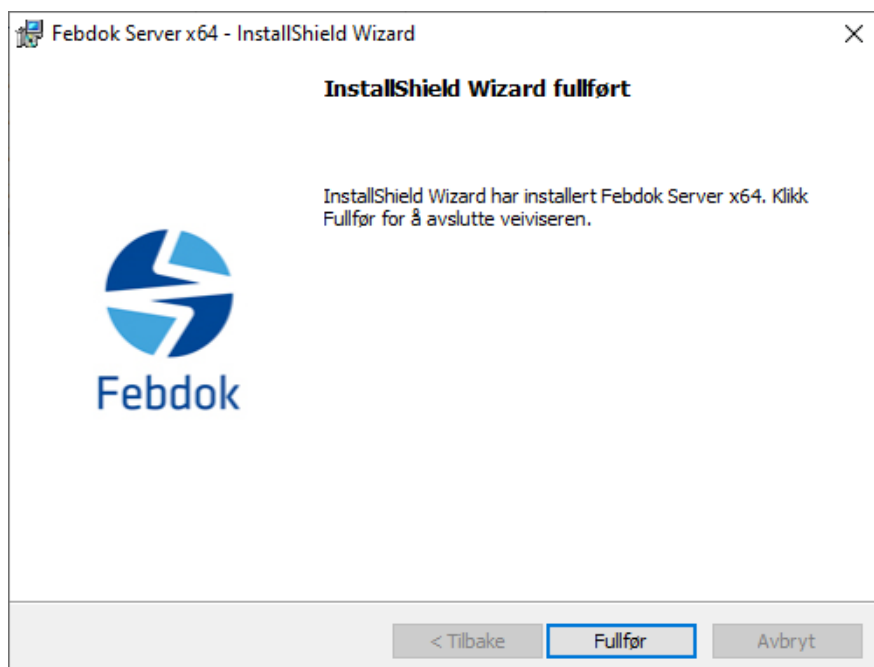

Figur 7 Trykk "Fullfør" for å fullføre installasjonen / oppgraderingen av Febdok.

Trykk "fullfør".

Start Febdok og logg på.

 **Febdok komplett**

Versjon	8.0 (64bit)
Versjonsdato	03.03.2025
Lisenstype	Server
Lisensnr.	
Lisenstaker	NHO Elektro
Brukernavn	

Febdok: Bruker pålogging

Brukernavn

Passord

Ok

Avbryt



Figur 8 Logg på versjon 8.